

사용방법 및 주의사항

CPS-Plus

간단한 작동요령

* 사용방법을 숙지하시어 오작동 및 안전 사고를 예방하시기 바랍니다.



1 CPS-PLUS의 우측에 있는 ON/ OFF 스위치를 올려 켜십시오. (ON : 상 / OFF : 하)



2 인디케이터의 ON/OFF 스위치를 눌러 전원을 켜십시오..




3 표시부에 "0"이 표시되며, 영점 램프가 점등됩니다.
주의) 짐판에 물건을 적재한 상태에서는 시스템을 ON하지 마십시오.



4 계량은 FORK로 적재물을 들어올릴 때 수행됩니다.
주의) 짐판이 수평이고, 정지된 상태에서만 정확한 계량이 됩니다.



5 수동 영점조정을 하시려면 영점키를 누르십시오.

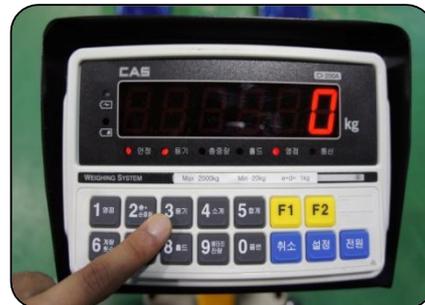

6 용기기능을 ON시키려면 용기키를 누르십시오. 용기기능을 OFF시키려면 용기(파렛트)를 제거한 후 용기키를 누르십시오.



7 짐판을 올릴 때에는 상하 조작 레버를 아래로 내리고, 핸들을 상하로 움직여 주십시오.



8 짐판을 내릴 때에는 상하 조작 레버를 위로 올려 주십시오.
주의) 짐판 하강시 자중의 힘으로 인해 빠르게 내려 갈 수 있습니다.

사용방법 및 주의사항

CPS-Plus

◆ 프린터 용지 교체하기



1 CPS-PLUS의 전면에 있는 프린터 OPEN 스위치를 누르십시오.



2 프린터가 열리면 용지를 위에 사진과 같이 교체 하십시오.



3 주의) 용지를 프린터 출력부에 일치 시켜 주십시오.

◆ 배터리 잔량확인, 충전하기



1 배터리잔량키를 누르면 표시부에 숫자로 배터리잔량(%)이 표시됩니다.




2 충전기를 CPS-PLUS 우측 충전 커넥터에 연결해 주십시오.



3 충전기 플러그를 꽂아 주십시오(220V) 충전이 완료되면 녹색 램프가 들어옵니다.


⚠ 주의사항 ⚠

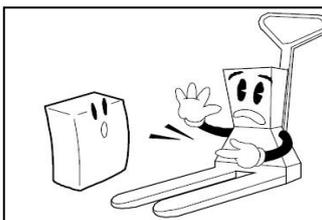


정확한 계량을 위해서는 수시로 계량 오차를 점검하세요.




제품에 급격한 충격을 주지 마세요.

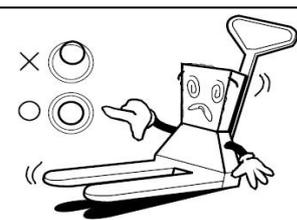


급격한 온도 변화나, 진동이 심한 곳에서는 사용하지 마세요.

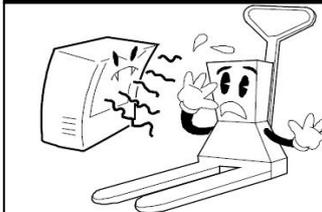

과다한 전자파가 발생하는 곳에서는 설치하지 마세요.

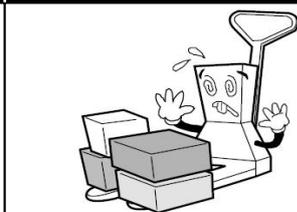

제품의 최대적재용량을 초과하지 마세요. 짐판 끝부분에 무리한 짐을 올리지 마세요.

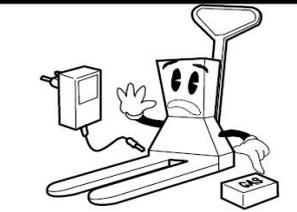

CAS 정품 아답터를 사용하여 주세요.